


OLYMPUS®

デジタルカメラ

μ-9000

取扱説明書

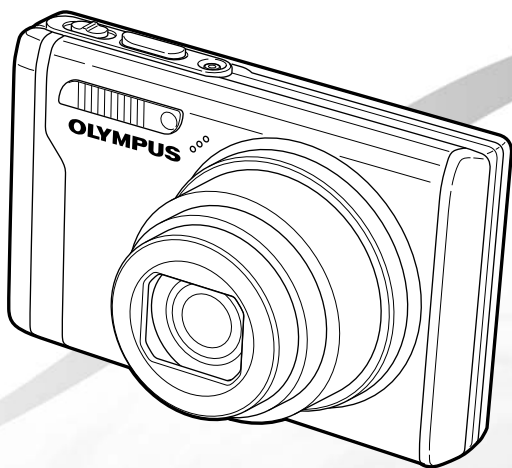

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することを確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

ステップ 1

箱の中身を確認する



デジタルカメラ



ストラップ



USB ケーブル



AV ケーブル



リチウムイオン電池 (LI-50B)



充電器 (LI-50C)



OLYMPUS Master 2 CD-ROM



microSD アタッチメント

その他の付属品: 取扱説明書 (本書)、保証書

ステップ 2

カメラを準備する

「カメラを準備する」(p. 14)

ステップ 3

写真を撮って再生する

「撮影する・再生する・消去する」(p. 18)

ステップ 4

カメラの使い方を知る

「設定操作は 4 種類」(p. 3)

ステップ 5

プリントする

「ダイレクトプリント (PictBridge)」(p. 42)
「プリント予約 (DPOF)」(p. 45)

目次

各部の名前	6	再生・編集・プリントに 関連するメニュー	33
カメラを準備する	14	カメラの設定に関連するメニュー	37
撮影する・再生する・消去する	18	プリントする	42
撮影モードを使いこなす	20	付属の OLYMPUS Master 2 を使う ...	48
撮影機能を使いこなす	22	使い方のヒント	50
再生機能を使いこなす	25	資料	54
撮影に関連するメニュー	27	索引	64



Web 版 取扱説明書

オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。

<http://www.olympus.co.jp/jp/msgs/webmanual/>


設定操作は 3 種類

メニューで操作する

撮影や再生時に使う機能、また日時や画面表示設定などカメラの様々な設定はメニューで操作します。

- ❗ 現在設定されている機能の組み合わせ、あるいは **SCN** モード (p. 30) によっては、選択できないメニューがあります。

1 モードダイヤルを **TAUTO** 以外に合わせる。

- ❗ 「メニュー設定」p. 27 ~ 41 中の  は、設定できる撮影モードを表します。








2 MENU ボタンを押す。

- 例として「デジタルズーム」を設定します。




撮影トップメニュー




3    で目的のメニューを選び  ボタンを押す。

- ❗  ボタンを押すと、押している間、説明 (メニューガイド) が表示される項目があります。

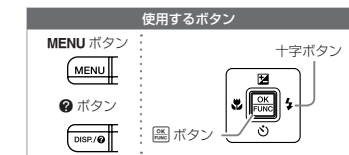


サブメニュー 1







4   で目的のサブメニュー 1 を選び  ボタンを押す。


ページタブ






サブメニュー 2




- ❗ すばやく目的のサブメニューに移動するには、 でページタブをハイライトさせてから、  でページタブを移動し、 でサブメニュー 1 に戻ります。

- ❗  ボタンを押すと、さらにメニューが表示される機能があります。

5   で目的のサブメニュー 2 を選び  ボタンを押す。

- 設定が確定して 1 画面前に戻ります。


- ❗ 設定後、さらに個別の操作があります。詳細は「メニュー設定」p. 27 ~ 41 をご覧ください。



6 MENU ボタンを押して設定を終える。

ダイレクトボタンで操作する

撮影時によく使う機能はダイレクトボタンで操作します。

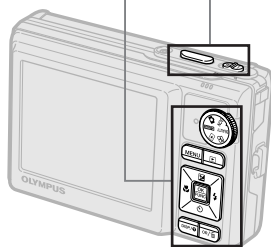

シャッターボタン (p. 18)



ズームレバー (p. 22、25)



☑ ボタン (露出補正) (p. 23)

👉 ボタン (マクロ撮影) (p. 23)

⚡ ボタン (フラッシュ撮影) (p. 22)

🕒 ボタン (セルフタイマー撮影) (p. 23)

▶ ボタン (再生) (p. 18)



DISP./🕒 ボタン (表示切替/メニューガイド/時刻確認) (p. 3、17、24)



OR/🗑️ ボタン (パノラマ/顔検出/パーフェクトショット/比較ウィンドウ/消去) (p. 19、24)

FUNC メニューで操作する (p. 24)

撮影時によく使うメニュー機能は、FUNC メニューを使うと、少ない手順で設定できます。

OK/FUNC ボタン (p. 3、24)

使用するボタン

十字ボタン




OK/FUNC ボタン

メニューインデックス

撮影に関連するメニュー

モードダイヤルが撮影モード(AUTO SCN BEAUTY)のときに設定することができます。

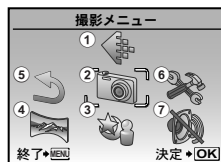


撮影トップメニュー

① 画質..... p.27	③ シーン p.30	ファイル名メモリー ... p.39
② 撮影メニュー	④ パノラマ p.31	ピクセルマッピング ... p.39
ホワイトバランス..... p.27	⑤ リセット p.32	モニタ調整..... p.39
ISO感度..... p.28	⑥ 設定	日時設定..... p.39
ドライブ..... p.28	内蔵メモリ初期化／	デュアルタイム..... p.40
ファインズーム..... p.28	カード初期化 p.37	ビデオ出力..... p.40
デジタルズーム..... p.28	データコピー..... p.37	節電モード..... p.41
測光..... p.29	⑦ 消音モード..... p.41	
AF方式..... p.29	(言語設定) p.37	
静止画録音..... p.29	PW ON設定 p.37	
手ぶれ補正(静止画)／	メニュー色設定..... p.38	
電子手ぶれ補正	音設定..... p.38	
(ムービー)..... p.29	撮影確認..... p.38	

再生・編集・プリントに関連するメニュー

モードダイヤルが のときに設定することができます。




再生トップメニュー

① スライドショー p.33	カレンダー合成..... p.34	⑦ プリント予約 p.36
② かんたん補正 p.33	インデックス作成..... p.35	⑧ 設定*
③ ビューティーメイク ... p.33	再生メニュー	*「撮影に関連する
④ 編集	プロテクト..... p.35	メニュー」と同じ
リサイズ..... p.34	回転表示..... p.35	⑨ 消音モード..... p.41
トリミング..... p.34	録音..... p.35	
カラー編集..... p.34	⑥ 消去..... p.36	




各部の名前

カメラ本体

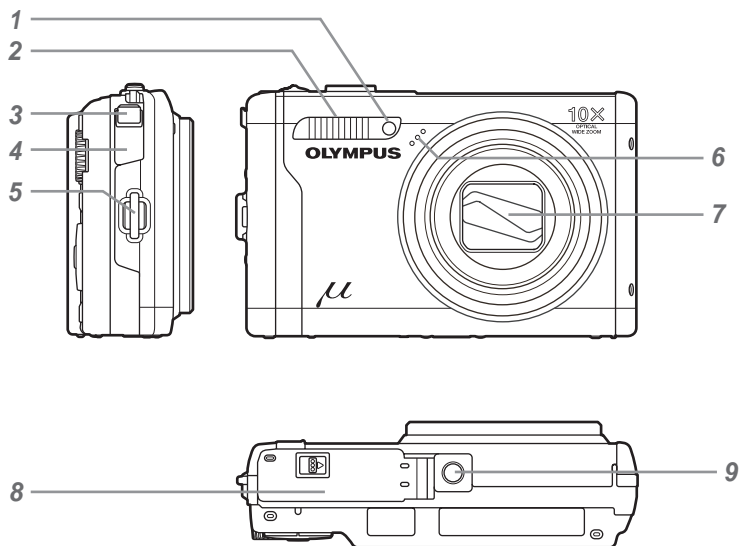


- | | | | | | |
|---|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 1 | セルフタイマーランプ | p.23 | 6 | 録音マイク | p.29、 35 |
| 2 | フラッシュ | p.22 | 7 | レンズ | p.54 |
| 3 | マルチコネクタ | p.40、 42、 48 | 8 | 電池／カードカバー | p.14、 51 |
| 4 | コネクタカバー | p.40、 42、 48 | 9 | 三脚穴 | — |
| 5 | ストラップ取付部 | p.14 | | | |

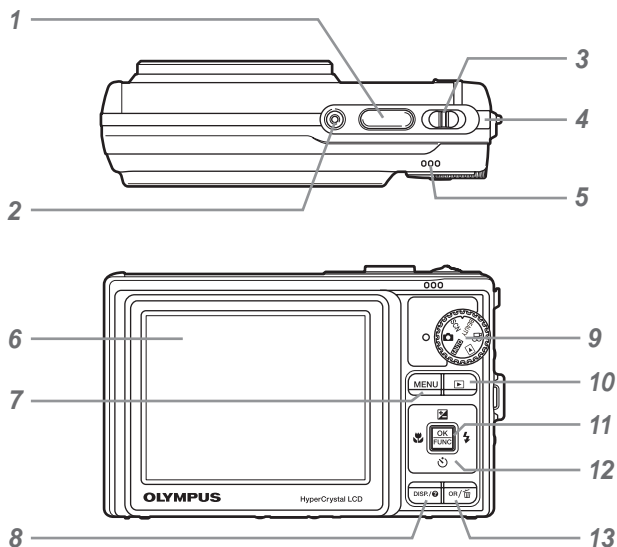

- 1 シャッターボタン p.18、50
- 2 ON/OFFボタン p.17
- 3 ズームレバー p.22、25
- 4 カードアクセスランプ p.56
- 5 スピーカー —
- 6 液晶モニタ p.8、18、39、50
- 7 MENUボタン p.3、5
- 8 DISP/OKボタン
(表示切替/メニューガイド/
時刻確認) p.3、17、24
- 9 モードダイヤル
..... p.3、5、18、19、20

- 10 再生ボタン(再生) p.18
- 11 OK/FUNCボタン(OK/FUNC) p.3、24
- 12 十字ボタン p.3、4、16
- [+]ボタン(露出補正) p.23
- [M]ボタン(マクロ) p.23
- [ON]ボタン(セルフタイマー) p.23
- [FLASH]ボタン(フラッシュ) p.22
- 13 OR/ button
(パノラマ/
顔検出パーフェクトショット/
比較ウィンドウ/消去) p.19、24

撮影モード表示

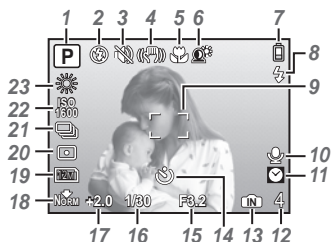

静止画




ムービー


- 1 撮影モード..... p.20、21
- 2 フラッシュモード..... p.22
- 3 消音モード..... p.41
- 4 手ぶれ補正(静止画) /
電子手ぶれ補正(ムービー) p.29
- 5 マクロ/スーパーマクロ..... p.23
- 6 顔パーフェクト撮影 p.30
- 7 電池残量..... p.14、51
- 8 フラッシュ発光予告
手ぶれ警告・フラッシュ充電 p.50
- 9 AFターゲットマーク p.18
- 10 録音..... p.21、29、35
- 11 デュアルタイム p.40

- 12 撮影可能枚数 /
撮影可能時間 p.18、21、56、57
- 13 使用メモリ p.56
- 14 セルフタイマー p.23
- 15 絞り値 p.18
- 16 シャッター速度 p.18
- 17 露出補正 p.23
- 18 圧縮モード/フレームレート p.27
- 19 画像サイズ..... p.27
- 20 測光..... p.29
- 21 ドライブ p.28
- 22 ISO感度..... p.28
- 23 ホワイトバランス..... p.27

再生モード表示

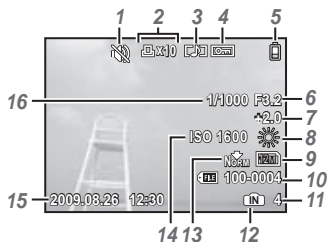

静止画

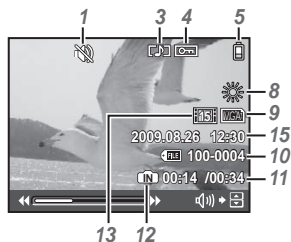

ムービー

1	消音モード.....	p.41
2	プリント予約／枚数	p.45 / p.44
3	録音	p.21、29、35、53
4	プロテクト	p.35
5	電池残量	p.14、51
6	絞り値	p.18
7	露出補正	p.23
8	ホワイトバランス	p.27
9	画像サイズ	p.27

10	ファイル番号	p.39
11	コマ番号 再生時間／録画時間	p.19
12	使用メモリ	p.56
13	圧縮モード／フレームレート	p.27
14	ISO感度	p.28
15	日時	p.17、39
16	シャッター速度	p.18



目次

各部の名前

6

カメラ本体.....	6
液晶モニタ.....	8

カメラを準備する

14

ストラップを取り付ける.....	14
電池を充電する.....	14
電池とxD-ピクチャーカード™(別売)を入れる.....	14
microSDカード／microSDHCカード(別売)を使う.....	16
十字ボタンと操作ガイド.....	16
日時を設定する.....	17
表示言語を切り替える.....	17

撮影する・再生する・消去する

18

最適な絞り値とシャッター速度で撮る(☑モード).....	18
撮った画像を再生する.....	19
再生中の画像を消去する(1コマ消去).....	19

撮影モードを使いこなす

20

撮影シーンに合ったモードを使う(SCNモード).....	20
肌をなめらかに整えて撮る(BEAUTYモード).....	20
カメラまかせで撮影する(AUTOモード).....	21
ムービーを撮る(📹モード).....	21

撮影機能を使いこなす

22

光学ズームを使う.....	22
フラッシュを使う.....	22
明るさを調節する(露出補正).....	23
近づいて大きく撮る(マクロ撮影).....	23
セルフタイマーを使う.....	23
撮影情報表示を切り替える.....	24
FUNCメニューを使う.....	24
撮影機能をすばやく呼び出して操作する.....	24
液晶モニタを明るくする(LCDブースター).....	24

再生機能を使いこなす

25

インデックス再生・カレンダー再生・クローズアップ再生	25
画像情報表示を切り替える	25
パノラマ画像を再生する	26

撮影に関連するメニュー

27

用途に合わせて画質を選ぶ[画質]	27
自然な色合いに調整する[ホワイトバランス]	27
撮影感度を選ぶ[ISO感度]	28
シャッターボタンを押している間に連続撮影する[ドライブ]	28
画質を落とさずに光学ズームより大きく撮る[ファインズーム]	28
光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム]	28
明るさを測る範囲を選ぶ[測光]	29
ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]	29
静止画撮影時に音声を録音する[静止画録音]	29
撮影時の手ぶれを補正する[手ぶれ補正] (静止画) / [電子手ぶれ補正] (ムービー)	29
逆光でも被写体を明るく撮る[顔パーフェクト撮影]	30
撮影シーンに合ったモードを選ぶ[シーン]	30
パノラマ撮影をする[パノラマ]	31
撮影機能を初期設定に戻す[リセット]	32



再生・編集・プリントに関連するメニュー

33

自動再生する[スライドショー]	33
画像を補正する[かんたん補正]	33
肌や目を補正する[ビューティーメイク]	33
画像のサイズを変える[リサイズ]	34
画像の一部を切り出す[トリミング]	34
画像の色合いを変える[カラー編集]	34
画像とカレンダーを合成する[カレンダー合成]	34
ムービーから9場面を切り出す[インデックス作成]	35
画像を消去できないようにする[プロテクト]	35
画像を回転させる[回転表示]	35
静止画に音声を追加する[録音]	35
画像を消去する[消去]	36
画像データに印刷設定を記録する[プリント予約]	36

カメラの設定に関連するメニュー

37

データを完全に消去する[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]	37
内蔵メモリからカードへ画像をコピーする[データコピー]	37
表示言語を切り替える[]	37
電源を入れたときの表示画面と電子音を設定する[PW ON設定]	37
メニュー画面の色や背景を選ぶ[メニュー色設定]	38
カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する[音設定]	38
撮影直後に画像を確認する[撮影確認]	38
画像ファイル名の連番をリセットする[ファイル名メモリー]	39
CCDと画像処理機能を調整する[ピクセルマッピング]	39
液晶モニタの明るさを調整する[モニタ調整]	39
日付・時刻を設定する[日時設定]	39
時差をつけて日時を設定する[デュアルタイム]	40
テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力]	40
使わないときに電池の消費を抑える[節電モード]	41
カメラの電子音を鳴らさない[ 消音モード]	41

プリントする

42

ダイレクトプリント(PictBridge TM)	42
プリンタの標準設定で画像をプリントする[かんたんプリント]	42
プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]	43
プリント予約(DPOF TM)	45
1コマずつプリント予約する[1コマ予約]	45
カード内の画像をすべて1枚ずつプリント予約する[全コマ予約]	46
すべてのプリント予約を解除する	46
1コマずつプリント予約を解除する	47

付属のOLYMPUS Master 2を使う

48

OLYMPUS Master 2の動作環境とインストール	48
カメラをパソコンに接続する	48
OLYMPUS Master 2を起動する	48
OLYMPUS Master 2を使う	49
OLYMPUS Master 2を使わずに画像をパソコンに取り込み保存する	49

使い方のヒント

50

故障かな?と思ったら	50
エラーメッセージ	51
撮影のヒント	52
ピント	52
手ぶれ	52
露出(明るさ)	52
色合い	53
画質	53
パノラマ	53
電池	53
再生・編集のヒント	53
再生	53
編集	53

資料

54

アフターサービス	54
お手入れ	54
カメラの保管	54
電池／充電器について	54
ACアダプタを使う	55
海外での使用について	55
xD-ピクチャーカード(カード)を使う	55
microSDアタッチメントを使う	57
安全にお使いいただくために	57
製品の取り扱いについてのご注意	57
電池についてのご注意	58
充電器についてのご注意	59
使用上のご注意	59
その他のご注意	60
仕様	62


索引

64



カメラを準備する


ストラップを取り付ける

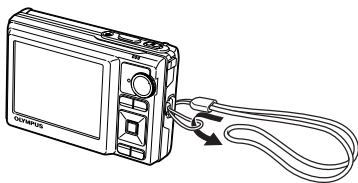


- ❗ 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。

電池を充電する

1

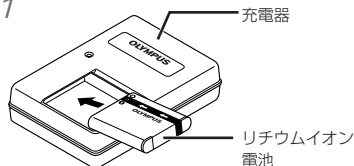


2

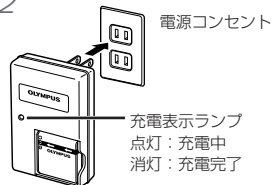

- ❗ お買い上げのとき、電池は十分に充電されていません。お使いになる前に、充電ランプが消えるまで(約2時間)電池を充電してください。
- ❗ 充電表示ランプが点灯しない、または点滅する場合は、電池が正しく取り付けられていないか、電池または充電器が壊れている可能性があります。
- ❗ 電池と充電器については「電池／充電器について」(p. 54)をご覧ください。

電池の充電時期


次のエラーメッセージが表示されたら電池を充電してください。

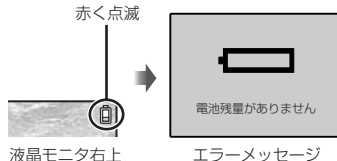


電池とxD-ピクチャーカード™ (別売)を入れる

- ❗ xD-ピクチャーカードおよびmicroSDアタッチメント以外は絶対にカメラに入れないでください。

1

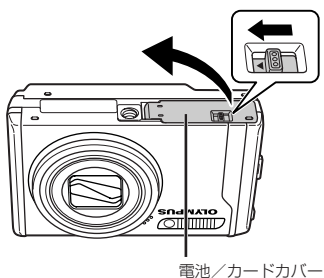


2

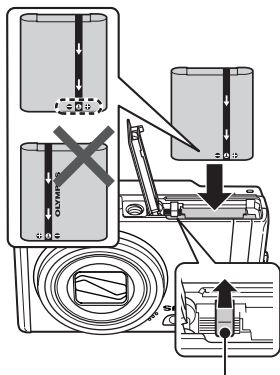

電池ロックノブ

- ❗ 電池には向きがあります。図のように正しい向きで電池を入れます。電池を逆に入れるとカメラが動作しません。
- ❗ 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れます。
- ❗ 電池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の向きに押ししてロックを外してから取り出します。
- ❗ 電池／カードカバーの開け閉めの際は、電源を切ってください。
- ❗ カメラをご使用の際は、必ず電池／カードカバーを閉じてください。


4

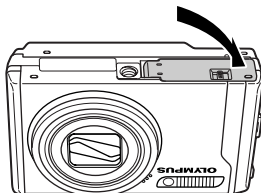

- ❗ このカメラはxD-ピクチャーカード(別売)を入れなくても、内蔵メモリを使って撮影することができます。「xD-ピクチャーカード(カード)を使う」(p. 55)
- ❗ 「内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画)／連続撮影可能時間(ムービー)」(p. 56、57)

xD-ピクチャーカードを取り出すには

①




②



- ❗ カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り出します。

3

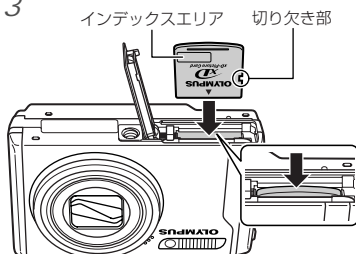


- ❗ カードをまっすぐに差し、カチッと音がするまで押し込んでください。
- ❗ コンタクトエリアには直接手を触れないでください。

microSDカード／microSDHCカード(別売)を使う


microSDアタッチメントを使うと、microSDカード／microSDHCカード(以降、microSDカードと呼びます)を使って撮影することができます。

❗ 「microSDアタッチメントを使う」(p. 57)


1 microSDカードを取り付ける。

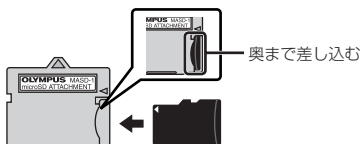

2 microSDアタッチメントをカメラに入れる。

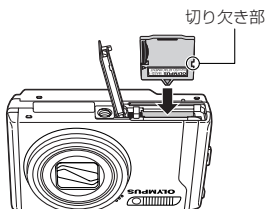



microSDカードを取り外すには




- ❗ まっすぐに引き抜きます。
- ❗ microSDアタッチメントおよびmicroSDカードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。

十字ボタンと操作ガイド

各種設定やムービー再生の画面中表示される△▽◀▶、⏏、⏮、⏭、⏯は、十字ボタンを使うことを示しています。

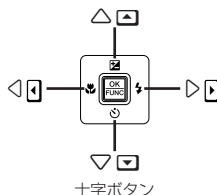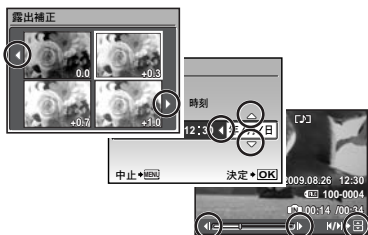

画面下部に表示される操作ガイドは、MENUボタンやOK/FUNCボタン、ズームレバー、⏏ボタンを使うことを示しています。

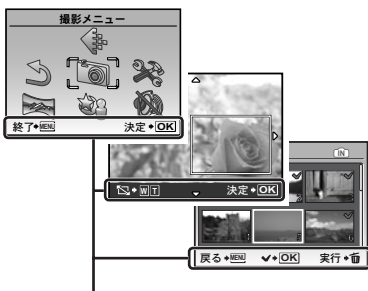


操作ガイド

日時を設定する


ここで設定した日時は、撮影した画像のファイル名、日付プリントなどに反映されます。

1 ON/OFF ボタンを押して電源を入れる。


- 日時を設定していないと、日時設定画面が表示されます。

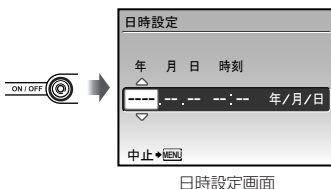

2 方向キーで[年]を選ぶ。

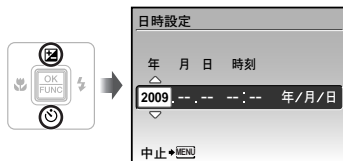

3 方向キーを押して[年]を確定する。

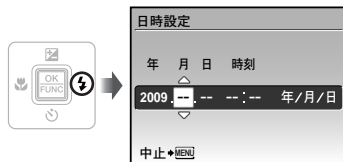

4 手順2、3と同様に、方向キーとOK/FUNCボタンで[月]、[日]、[時刻]（時、分）、[年/月/日]（日付の順序）を設定する。

- 「分」を設定中に0秒の時報に合わせてOK/FUNCボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

- 設定した日時を変更するときは、メニューから設定します。[日時設定] (p. 39)


日時を確認するには

電源オフ時にDISP.ボタンを押すと、「日時」が約3秒間表示されます。


表示言語を切り替える

液晶モニタに表示される、メニュー表示やエラーメッセージの言語を選ぶことができます。

1 MENUボタンを押し、方向キーで[設定]（設定）を選ぶ。

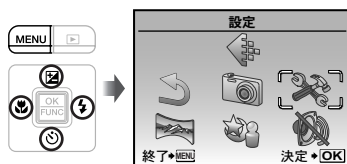

2 OK/FUNCボタンを押す。

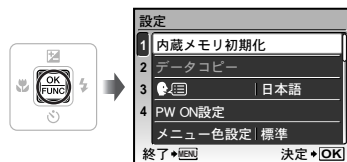

3 方向キーで[言語]を選び、OK/FUNCボタンを押す。



4 方向キーで言語を選び、OK/FUNCボタンを押す。

5 MENUボタンを押す。



撮影する・再生する・消去する

最適な絞り値とシャッター速度で撮る(Pモード)


カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じて露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮影メニュー機能を変更できます。

1 モードダイヤルをPにする。



2 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。


撮影可能枚数 (p. 56)

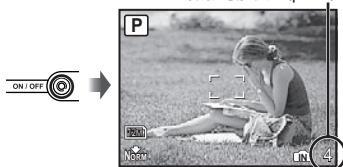

液晶モニタ(撮影待機画面)

❗ 電源を切るときはもう一度ON/OFFボタンを押します。

3 カメラを構えて構図を決める。

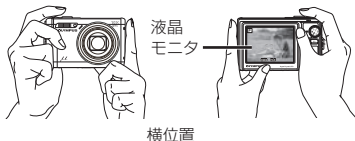

横位置




縦位置

❗ カメラを構えるときは、フラッシュに指などかからないようご注意ください。


4 シャッターボタンを半押しして、撮りたいもの(被写体)にピントを合わせる。

- 被写体にピントが合うと露出が固定され(シャッター速度、絞り値が表示され)、AFターゲットマークが緑色に点灯します。
- AFターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていない。もう一度やり直してください。

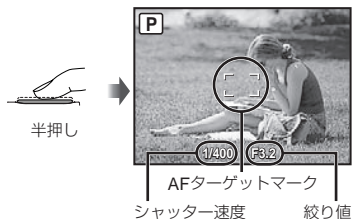

❗ 「ピント」(p. 52)

5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。

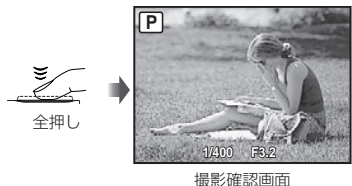

撮影中に画像を再生するには

▶ボタンを押すと、画像を再生できます。撮影に戻るには、もう一度▶ボタンを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。

ムービーを撮影するには

「ムービーを撮る(Mモード)」(p. 21)


撮った画像を再生する

1 モードダイヤルを [] にする。



頭出し / コマ送り：一時停止中に [] で先頭のコマを、[] で最後尾のコマを表示します。[] を押している間逆再生し、[] を押している間再生します。[OK/FUNC] ボタンで再生をはじめます。

2 [] [] [] で画像を選ぶ。

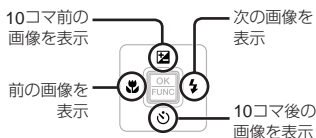

❗ 画像の表示サイズを変えることができます。「インデックス再生・カレンダー再生・クローズアップ再生」(p. 25)

ムービーを再生するには

ムービーを選び、[OK/FUNC] ボタンを押します。



ムービー再生中の操作

音量：再生中に [] [] で調節します。

早送り / 巻き戻し：[] で選びます。押すたびに、押した十字ボタンの方向に2倍速、20倍速、標準と再生速度が変わります。

一時停止：[OK/FUNC] ボタンを押します。



ムービー再生を中止するには
MENUボタンを押します。

再生中の画像を消去する (1コマ消去)

1 消去する画像の再生中に [] ボタンを押す。



2 [] で[消去]を選び、[OK/FUNC]ボタンを押す。

❗ [] 消去 (p. 36)



撮影モードを使いこなす

ここでは、撮影シーンに応じて、カメラの設定を変更できる撮影モードを説明します。設定できる機能の詳細は「撮影に関連するメニュー」(p. 27)をご覧ください。


撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード)

1 モードダイヤルをSCNにする。



- ? ボタンを押している間、選ばれているモードの説明が表示されます。

2 設定したシーンモードのアイコンを選び、OK/FUNCボタンを押して確定する。

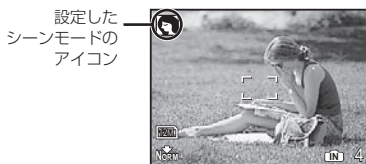


- 別のシーンモードに変更するには、メニュー操作をします。[MENU] シーン (p. 30)

肌をなめらかに整えて撮る (BEAUTYモード)

人物の顔をカメラが見つつけて、肌をなめらかに整えた画像を撮影することができます。

1 モードダイヤルをBEAUTYにする。

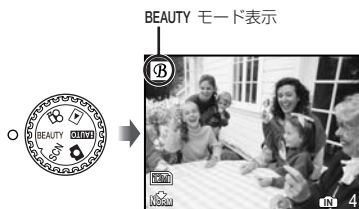

2 カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影する。


- 補正前と補正後の画像がそれぞれ保存されます。
- 補正できなかったときは、補正前の画像のみ保存されます。
- 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。また、被写体によっては効果が表れない場合があります。
- 補正後の画像の「画像サイズ」は [2M] 以下に制限されます。

カメラまかせで撮影する (iAUTOモード)

カメラが撮影シーンに最適な撮影モードを自動で選択します。シャッターボタンを押すだけで撮影シーンにあった撮影ができるフルオートモードです。iAUTOでは撮影メニュー内の設定は変更できません。

1 モードダイヤルをiAUTOにする。

カメラが判別したシーンのアイコンに切り換わります

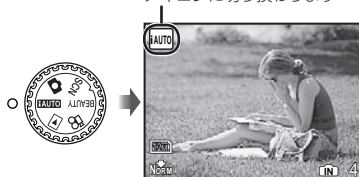


- シャッターボタンを半押しし続けるか、DISP.ボタンを押している間、カメラが自動でどの撮影モードを選択したか確認できます。
- ❗ 撮影シーンによっては、意図した撮影モードにならない場合があります。
- ❗ カメラが最適なモードを判定できない場合は、Pモードでの撮影になります。

ムービーを撮る(MODE)

音声を同時に録音します。

1 モードダイヤルをMODEにする。

MODE表示

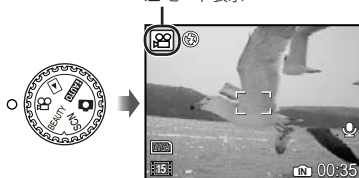


ズームを使うには

ムービー撮影中は光学ズームを設定できません。[デジタルズーム] (p. 28)をお使いください。

ムービー撮影時の手ぶれを補正するには [電子手ぶれ補正] (p. 29)

2 シャッターボタンを半押しして、撮りたいものにピントを合わせてから、そのまま静かに全押しして撮影をはじめ

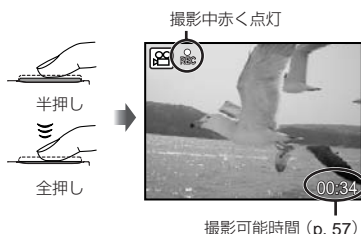

3 シャッターボタンを静かに全押しして撮影を終了する。



撮影機能を使いこなす

様々な撮影モードに加え、写真の表現や撮影の幅を広げる機能をご活用ください。

光学ズームを使う

ズームレバーで撮影する範囲を調節します。

広角(W)側に倒す 望遠(T)側に倒す



ズームバー


- ⚠ 光学ズーム：10倍、デジタルズーム：5倍
- ⚠ 望遠側のズーム撮影の際には、[手ぶれ補正]（静止画）／[電子手ぶれ補正]（ムービー）（p. 29）を使うことをおすすめします。

画質を落とさずより大きく撮るには
[ファインズーム]（p. 28）

より大きく撮るには
[デジタルズーム]（p. 28）

- ⚠ スームバー表示の違いでファインズーム、デジタルズームの設定状態がわかります。

光学ズーム時



ファインズーム時




デジタルズーム時



フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

1 ⚡ ボタンを押す。

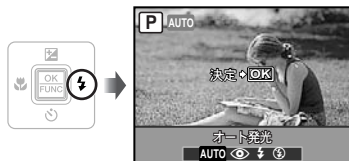


2 [] で設定項目を選び、[OK FUNC] ボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

明るさを調節する(露出補正)

撮影モード(**IAUTO**を除く)で、カメラが調節した標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意図に応じて明るくしたり暗くしたりできます。

1 ボタンを押す。

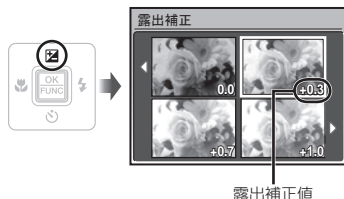

2 で好みの明るさの画像を選び、 ボタンを押す。

近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく写すことができます。

1 ボタンを押す。



2 で設定項目を選び、 ボタンを押して確定する。

項目	説明
OFF	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に10cm ¹ (90cm ²)まで接近して撮影できます。
スーパーマクロ ³	被写体に1cmまで接近して撮影できます。50cm以上離れると、ピントは合いません。

¹ スームが最もW (広角)側にあるとき。

² スームが最もT (望遠)側にあるとき。

³ スームは自動的に固定されます。

! [スーパーマクロ]のときは、フラッシュ(p. 22)とズーム(p. 22)は設定できません。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

1 ボタンを押す。



2 で設定項目を選び、 ボタンを押して確定する。

項目	説明
OFF	セルフタイマーを解除します。
ON	セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、シャッターが切れます。

! セルフタイマーは撮影のたびに設定し直してください。


動作中のセルフタイマーを中止するには
 ボタンをもう一度押します。

撮影情報表示を切り替える


画面上の情報表示を消したり、構図を確認するために罫線を表示するなど、状況に応じて画面表示を切り替えることができます。

1 DISP.ボタンを押す。

- 押すたびに撮影情報表示が切り替わります。
「撮影モード表示」(p. 8)

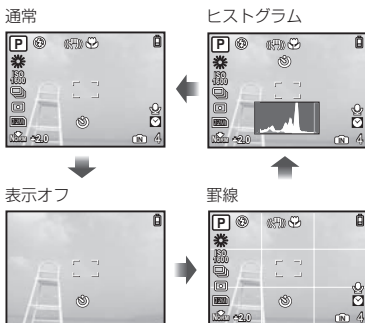

ヒストグラム表示の意味

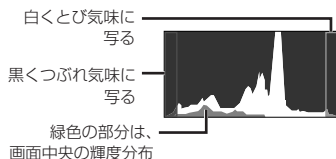


FUNCメニューを使う

以下のメニュー機能を、すばやく呼び出して設定することができます。

- [ホワイトバランス] (p. 27)
- [ドライブ] (p. 28)
- [ISO感度] (p. 28)
- [測光] (p. 29)
- [画質] (p. 27)

1 ボタンを押す。

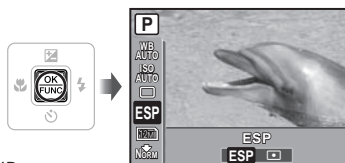


2 でメニュー機能を選び、 で設定項目を選び、 ボタンを押して確定する。

撮影機能をすばやく呼び出して操作する

以下のメニュー機能を、すばやく呼び出して操作することができます。

- [パノラマ] (p. 31)
- [比較ウィンドウ] (p. 24)
- [顔検出パーフェクトショット] ([顔パーフェクト撮影] p. 30)

1 OR/ ボタンを押す。

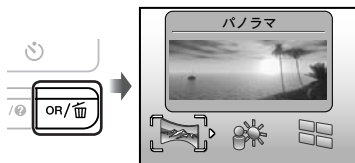

2 でメニュー機能を選び、 ボタンを押して確定する。

効果を比較しながら撮影する (比較ウィンドウ)

[ズーム] / [露出補正] / [ホワイトバランス] / [測光] から目的の項目を選ぶと、画面が4分割され、設定値に対応した被写体の画像がそれぞれ表示されます。
 で好みの画像を選び、 ボタンを押します。

液晶モニタを明るくする (LCDブースター)


OR/ ボタンを長押しすると、液晶モニタが明るくなります。10秒間何も操作しないと、元の明るさに戻ります。

再生機能を使いこなす

インデックス再生・カレンダー再生・クローズアップ再生

インデックス再生／カレンダー再生では、すばやく目的の画像を選ぶことができます。クローズアップ(最大で10倍)再生では画像を細部まで確認することができます。

1 ズームレバーをW側またはT側に倒す。

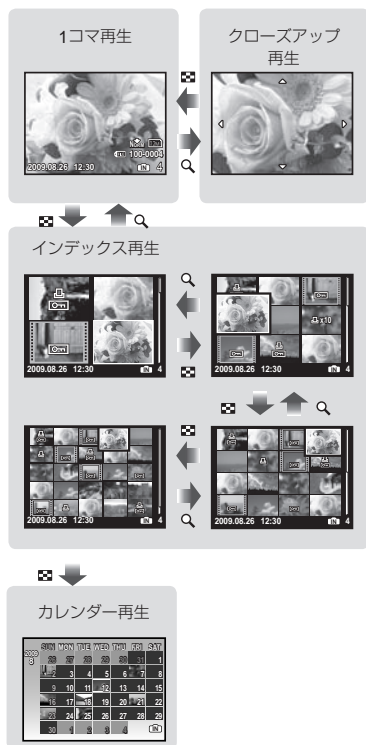

インデックス再生で画像を選ぶには

◀▶/◀▶/◀▶で画像を選び、[OK]ボタンを押すと、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

カレンダー再生で画像を選ぶには

◀▶/◀▶/◀▶で日付を選び、[OK]ボタンまたはズームレバーのT側に倒すと、選んだ日付に撮影した画像が表示されます。

クローズアップ再生で画面を

スクロールするには


◀▶/◀▶/◀▶で再生位置を移動できます。

画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示することができます。

1 DISP.ボタンを押す。

● 押すたびに画像情報表示が切り替わります。

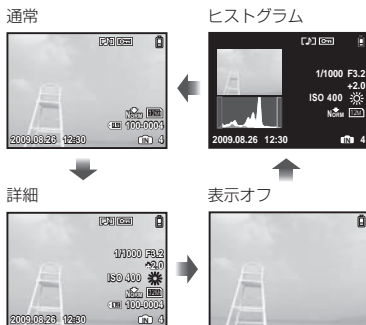

● 「ヒストグラム表示の意味」(p. 24)


パノラマ画像を再生する

[カメラで合成1]、[カメラで合成2]で合成したパノラマ画像をスクロール再生することができます。


- ❗ 「パノラマ撮影をする [パノラマ]」
(p. 31)

1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。

- ❗ 「撮った画像を再生する」 (p. 19)

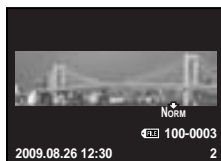

2 OK/FUNC ボタンを押す。

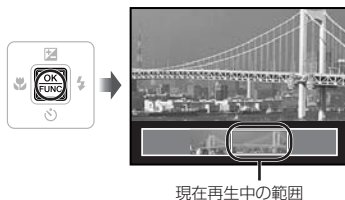

パノラマ画像再生中の操作

拡大／縮小：ズームレバーをW側またはT側に倒す。

再生方向：◀▶/⏮⏭/⏭▶/⏭▶を押すと、押したボタンの方向にスクロールします。

一時停止：[OK/FUNC] ボタンを押す。

スクロールを再開：[OK/FUNC] ボタンを押す。

再生中止：MENU ボタンを押す。

撮影に関連するメニュー

モードダイヤルが撮影モード(FAUTO SCN BEAUTY)のときに設定することができます。

は、その機能が設定できるモードダイヤル位置を表します。

は、初期設定を表します。

用途に合わせて画質を選ぶ【画質】

画質

: FAUTO SCN BEAUTY

静止画

サブメニュー 1	サブメニュー 2	用途
画像サイズ	12M (3968×2976)	A3サイズで印刷する。
	5M (2560×1920)	A4サイズで印刷する。
	3M (2048×1536)	A4サイズ以下で印刷する。
	2M (1600×1200)	A5サイズで印刷する。
	1M (1280×960)	はがきサイズで印刷する。
	VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用する。
圧縮モード	16:9 (1920×1080)	風景などの被写体でワイド感を表現したり、ワイドテレビで見る。
	ファイン	高画質で閲覧、印刷する。
	ノーマル	標準画質で閲覧、印刷する。

ムービー

サブメニュー 1	サブメニュー 2	用途
画像サイズ	VGA (640×480) / QVGA (320×240)	画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。フレームレートの数値が大きいが滑らかな画像になります。
フレームレート	30fps ¹⁾ / 15fps ¹⁾	

¹⁾ コマ/秒

「内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」
(p. 56、57)

自然な色合いに調整する【ホワイトバランス】

撮影メニュー ▶ ホワイトバランス

: SCN BEAUTY

サブメニュー 2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
晴天	晴れた屋外で撮影する。
曇天	曇った屋外で撮影する。
電球	電球の灯りで撮影する。
蛍光灯1	昼光色の蛍光灯の灯り(家庭用照明器具など)で撮影する。
蛍光灯2	昼白色の蛍光灯の灯り(デスクスタンドなど)で撮影する。
蛍光灯3	白色の蛍光灯の灯り(オフィスなど)で撮影する。

撮影感度を選ぶ[ISO感度]

撮影メニュー ▶ ISO感度



国際標準化機構の略称。デジタルカメラの感度はフィルム感度とともにISO規格で定められているため、感度を表す記号として「ISO100」のように表記します。

ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャープな画像を撮ることができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれ電氣的なノイズが増え、画像が粗くなります。

サブメニュー 2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
高感度オート	手ぶれ、被写体ぶれを軽減するために、自動的に[オート]よりも高い感度にカメラが調整する。
64/100/200/400/800/1600	ISO感度の数値を固定する。

シャッターボタンを押している間に連続撮影する[ドライブ]

撮影メニュー ▶ ドライブ



サブメニュー 2	用途
単写	シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影する。
連写 ¹⁾	最初の1コマで固定したピント、明るさ(露出)、ホワイトバランスで連写する。
高速連写	[連写]より高速で連写する。

¹⁾ [画質] (p. 27) の設定により連写速度は異なります。

- ① [連写] のとき、[静止画録音] (p. 30) は設定できません。
- ② [高速連写] のとき、フラッシュは④ (発光禁止) に固定され、[ISO感度] は [オート] に固定されます。
- ③ [高速連写] のとき [画像サイズ] は [3M] 以下に制限され、[ファインズーム] (p. 28)、[デジタルズーム] (p. 28)、[静止画録音] (p. 29) は設定できません。

画質を落とさずに光学ズームより大きく撮る[ファインズーム]

撮影メニュー ▶ ファインズーム



サブメニュー 2	用途
OFF	光学ズームだけで拡大して撮影する。
ON	光学ズームと画像切り出しを組み合わせて拡大して撮影する(最大約62倍)。

- ① 少ない画素数のデータを多い画素数に変換する処理を行わないために、これによる画質の劣化はありません。
- ② [ON] のとき、[画像サイズ] は [5M] 以下に制限されます。
- ③ [デジタルズーム] が [ON] のときは設定できません。
- ④ [s] スーパーマクロ (p. 23) のときは設定できません。

光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム]

撮影メニュー ▶ デジタルズーム



サブメニュー 2	用途
OFF	光学ズームだけで拡大して撮影する。
ON	光学ズームと組み合わせ拡大して撮影する(最大約50倍)。

❗ [ファインズーム]が[ON]のときは設定できません。

❗ [sスーパーマクロ] (p. 23)のときは設定できません。

明るさを測る範囲を選ぶ[測光]

📷撮影メニュー ▶ 測光



サブメニュー 2	用途
ESP	画面全体で明るさのバランスのとれた撮影をする(画面の中央と周辺を個別に測光します)。
スポット	逆光のとき中央の被写体を撮影する。

❗ [ESP]のとき、強い逆光下での撮影では、中央が暗く写ることがあります。

ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]

📷撮影メニュー ▶ AF方式



サブメニュー 2	用途
顔検出 ¹⁾	人物を撮影する(カメラが自動的に顔を検出し、枠が表示されます)。シャッターボタンを半押しして、顔にピントが合うと、AFターゲットマークが緑色になります。オレンジ色になったときは、顔以外にピントが合ったことを示します。
iESP	ピント合わせをカメラまかせにして撮影する(ピントを合わせる被写体はカメラが画面内から探して、自動的にピントを合わせます)。
スポット	AFターゲット内の被写体にピントを合わせる。

¹⁾ 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。

静止画撮影時に音声を録音する

[静止画録音]

📷撮影メニュー ▶ 静止画録音



サブメニュー 2	用途
OFF	録音しない。
ON	撮影後、自動的に約4秒間録音する(撮影メモとしてコメントなどを録音すると便利です)。

❗ 録音するときは、カメラの録音マイク(p. 6)を音源に向けてください。

撮影時の手ぶれを補正する

[手ぶれ補正] (静止画) / [電子手ぶれ補正] (ムービー)

📷撮影メニュー ▶ 手ぶれ補正



サブメニュー 2	用途
OFF	手ぶれ補正機能なしで撮影する(三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。
ON	手ぶれ補正機能を使って撮影する。

❗ [手ぶれ補正] (静止画)は[ON]、[電子手ぶれ補正] (ムービー)は[OFF]が初期設定になります。

❗ [手ぶれ補正] (静止画)が[ON]のときにシャッターボタンを押すと、手ぶれを補正するためにカメラ内部から音がすることがあります。

❗ 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。

❗ 静止画撮影時、夜間撮影など、シャッター速度が極端に遅くなるときは、補正が効きにくくなることがあります。

❗ [電子手ぶれ補正] (ムービー)を[ON]に設定し撮影すると、画像が少し拡大されて記録されます。

逆光でも被写体を明るく撮る

【顔パーフェクト撮影】

撮影メニュー ▶ 顔パーフェクト撮影

SCN BEAUTY

サブメニュー 2	用途
OFF	顔パーフェクト撮影をしない。
ON	逆光で暗くなった人物の顔をカメラが見つけて、明るく撮影する(カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影します)。

- 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。
- [測光] (p. 29)は[ESP]に、[AF方式] (p. 29)は[顔検出]に固定されます。

撮影シーンに合ったモードを選ぶ

【シーン】

シーン

SCN

- SCNモードには、撮影シーン別に最適な撮影設定がプログラムされています。そのため、モードによっては後から設定を変更できない機能があります。

サブメニュー 1	用途
人ポートレート / 風景 / 夜景 / 夜景&人物 / スポーツ / 屋内撮影 / キャンدل / 自分撮り / 夕日 / 打ち上げ花火 / 料理 / 文書 / ビーチ&スノー / プリキャプチャムービー	撮影シーンに合ったモードで撮影する。

* 被写体が暗いときは、ノイズリダクション機能が自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。

選んだシーンで撮影するには

「撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード)」(p. 20)

一瞬のチャンスを逃したくないときは (プリキャプチャムービーモード)

- プリキャプチャムービーを選び、[OK]ボタンを押して確定する。
 - 確定した直後からプリキャプチャーの準備がはじまります。
- シャッターボタンを押してムービー撮影をはじめます。
 - シャッターボタンを押す前の約2秒間を含む約7秒間のムービー撮影ができます。
 - 撮影中は光学ズームが使用でき、オートフォーカスも動作します。
- 音声は録音できません。
- AFターゲットマークは表示されません。
- [画像サイズ]は[VGA] / [QVGA]から、[フレームレート]は[30/30fps] / [15/15fps]から選択します。

パノラマ撮影をする [パノラマ]

パノラマ



サブメニュー1	用途
カメラで合成1 ^{1,2}	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ターゲットマークとポインタを重ねるように構図を決めるだけで自動的にシャッターが切れます)。各種撮影機能は、あらかじめパノラマ写真に最適な設定に固定されます。
カメラで合成2 ^{1,2}	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ガイド枠を目安に構図を決め、手でシャッターを切ります)。
PCで合成	撮影した画像をOLYMPUS Master 2 (付属のCD-ROMに収録)でパノラマ写真に合成する。[パノラマ]に切り替える時の[ISO感度]、[シーン]設定で撮影ができます(一部シーンを除く)。

¹ SCNモード(p. 20)のときは設定できません。

² [画質] (p. 27)設定は変更られません。

- ❗ ピント、露出(p. 18)、ズーム位置(p. 22)、[ホワイトバランス] (p. 27)は、1枚目の撮影で固定されます。
- ❗ フラッシュは④(発光禁止) (p. 22)に固定されます。
- ❗ パノラマ画像は、[逆光自動調整] (p. 33)と[カラー編集] (p. 34)を使った編集のみ可能です。
- ❗ 「パノラマ画像を再生する」(p. 26)

[カメラで合成1]で撮影するには

- ① シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。
- ② 2コマ目を撮る方向にカメラを少し向ける。



左から右へ画像をつなぐ場合

- ③ カメラをゆっくりとまっすぐに動かし、ポインタがターゲットマークに重なる位置でカメラを止める。


- 自動的にシャッターが切れます。



- ❗ 2コマだけ合成するときは、3コマ目の画像を撮影する前に[OK]ボタンを押します。
- ④ 手順③と同様に3コマ目を撮影する。
 - 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。
- ❗ 撮影の途中で合成を中止するには、MENUボタンを押します。
- ❗ 自動でシャッターが切れないときは、[カメラで合成2]または[PCで合成]を選びます。


[カメラで合成2]で撮影するには

- ① [方向]で画像をつなぐ方向を選ぶ。

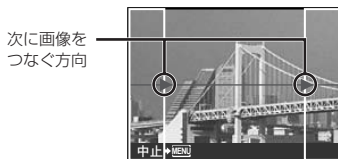

- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。

- ガイド枠が目安として表示されます。

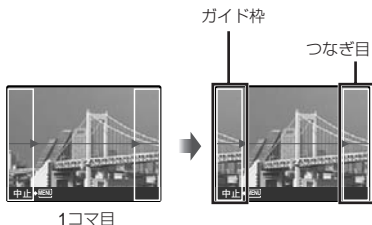

- ③ つなぎ目がガイド枠と重なるように2コマ目の構図を決める。



- ④ シャッターボタンを押して2コマ目を撮影する。

- ❗ 2コマだけ合成するときには、3コマ目の画像を撮影する前に[MENU]ボタンを押します。

- ⑤ 手順③～④と同様に3コマ目を撮影する。

- 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。

- ❗ 撮影の途中で合成を中止するときは、MENUボタンを押します。

[PCで合成]で撮影するには

- ① []で画像をつなぎ方向を選ぶ。

- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構える。

- ガイド枠を目安に、隣り合う2コマの画像が重なる構図で構えます。

- ③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に[]ボタンを押す。

- ❗ 警告マーク[]が表示されると、それ以上撮影を続けられません。最大10コマまでパノラマ撮影が可能です。

- ❗ パノラマ写真の合成手順はOLYMPUS Master 2のヘルプをご覧ください。

撮影機能を初期設定に戻す[リセット]

リセット

⏮: [AUTO] [SCN] BEAUTY []

サブメニュー 1	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定に戻す。 <ul style="list-style-type: none"> ● フラッシュ (p. 22) ● 露出補正 (p. 23) ● マクロ (p. 23) ● セルフタイマー (p. 23) ● [画質] (p. 27) ● [撮影メニュー]内の機能 (p. 27～30)
中止	現在の設定を残す。

再生・編集・プリントに関連するメニュー

❗ は、初期設定を表します。

モードダイヤルが [] のときに設定することができます。

自動再生する [] スライドショー

[] スライドショー

サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
すべて/静止画/ ムービー/ カレンダー	標準 ¹ /フェード ¹ / スライド ¹ /ズーム ¹ / 日付 ²	OFF/1/2	スライドショーを実行する範囲と画像の 転換効果(スタイル選択)、スライドショー 中に流す音楽(BGM)を選ぶ。

¹ サブメニュー 1 で [静止画] を選んだときのみ。

² サブメニュー 1 で [カレンダー] を選んだときのみ。

スライドショーをはじめるには

[OK] ボタンを押して [BGM] の設定を確定すると、スライドショーがはじまります。スライド
ショーを中止するには、[OK] ボタンまたは MENU ボタンを押します。

❗ [] 消音モード (p. 41) が [ON] に設定されていると、[BGM] は設定できません。

画像を補正する [] かんたん補正

[] かんたん補正

❗ 画像によっては、補正効果が得られない
場合があります。

❗ 補正により画像が粗くなることがありま
す。

サブメニュー 1	用途
すべて	[逆光自動調整] と [赤目補正] を 同時に行う。
逆光自動調整	逆光や光量不足などで暗くなっ た部分を明るくする。
赤目補正	フラッシュ撮影で赤くなった目 の色を補正する。

- 1 [] / [] で補正項目を選び、[OK] ボタン
を押す。
- 2 [] で補正する画像を選び、[OK] ボタンを
押す。
 - 補正した画像が、別画像として保存さ
れます。

肌や目を補正する [] ビューティーメイク

[] ビューティーメイク

❗ 画像によっては、補正効果が得られない
場合があります。

サブ メニュー 1	サブ メニュー 2	用途
すべて	—	[クリアースキン] [シャ イニーアイ] [ドラマ チックアイ] を同時に行 う。
クリアー スキン	弱/中/強	なめらかな肌に補正す る。補正効果を3段階か ら選ぶことができる。
シャイニー アイ	—	瞳のコントラストを強 調する。
ドラマチッ クアイ	—	目を大きくする。

- 1 [] / [] ボタンで補正項目を選び、[OK] ボタン
を押す。
- 2 [] ボタンで補正する画像を選び、[OK] ボタン
を押す。
 - 補正した画像が、別画像として保存
されます。

「クリアスキン」を選んだ場合

◀▶/△/▽で補正レベルを選び、[OK FUNC]を押す。



画像のサイズを変える[リサイズ]

編集 ▶ リサイズ

サブメニュー 2	用途
VGA 640×480	大きいサイズで撮った画像を、メール添付用などのために小さい別画像として保存する。
QVGA 320×240	

1. [D]で画像を選び、[OK FUNC]ボタンを押す。
2. ◀▶/△/▽で画像サイズを選び、[OK FUNC]ボタンを押す。
 - リサイズされた画像が、別画像として保存されます。

画像の一部を切り出す[トリミング]

編集 ▶ トリミング

1. [D]で画像を選び、[OK FUNC]ボタンを押す。
2. ズームレバーでトリミング枠の大きさをを選び、◀▶/△/▽で枠を移動する。




3. [OK FUNC]ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

画像の色合いを変える[カラー編集]

編集 ▶ カラー編集

サブメニュー 2	用途
モノクロ作成	白黒写真にする。
セピア作成	セピア色のモノトーン写真にする。
鮮やかさ(強)	彩度(色の濃さ)を強くした写真にする。
鮮やかさ(弱)	彩度(色の濃さ)をやや強くした写真にする。

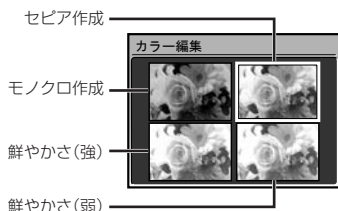

1. [D]で画像を選び、[OK FUNC]ボタンを押す。
2. ◀▶/△/▽で[D]で好みの編集画像を選び、[OK FUNC]ボタンを押す。
 - 選んだ編集画像が、別画像として保存されます。





画像とカレンダーを合成する

【カレンダー合成】

編集 ▶ カレンダー合成





1. [D]で合成に使う画像を選び、[OK FUNC]ボタンを押す。
2. [D]でカレンダーを、◀▶/△/▽で画像の向きを選び、[OK FUNC]ボタンを押す。

- ③ でカレンダーの[年]を選び、を押す。
- ④ でカレンダーの[月]を選び、ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

ムービーから9場面を切り出す [インデックス作成]

編集 ▶ インデックス作成


- ① でムービーを選び、ボタンを押す。






- 9場面を切り出して、1つの静止画として新規保存(インデックス作成)します。

画像を消去できないようにする [プロテクト]


再生メニュー ▶ プロテクト




- ①  プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p. 19)、[選択消去] [全コマ消去] (p. 36)では消去できませんが、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 37)を行うと消去されます。




サブメニュー 2	用途
OFF	画像を消去できる状態にする。
ON	内蔵メモリ/カードの初期化以外の方法で消去できないように画像を保護する。

- ① で画像を選び。
- ② で[ON]を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して保護する設定を続け、最後にボタンを押す。

画像を回転させる[回転表示]

再生メニュー ▶ 回転表示


サブメニュー 2	用途
 +90°	画像を時計回りに90°回転させて表示する。
 0°	画像を回転させずに表示する。
 -90°	画像を反時計回りに90°回転させて表示する。

- ① で画像を選び。
 - ② で回転方向を選ぶ。
 - ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後にボタンを押す。
- ❗ [回転表示]の設定は電源を切った後も保持されます。



静止画に音声を追加する[録音]

再生メニュー ▶ 録音

サブメニュー 2	用途
実行	静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録音)する(撮影メモとしてコメントなどを録音すると便利です)。
中止	録音しない。

- ① で画像を選び。
- ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ で[実行]を選び、ボタンを押す。
 - 録音がはじまります。

画像を消去する[消去]

消去

- ❗ 消去の前に大切なデータが記録されていないことを確認してください。

サブメニュー1	用途
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
全コマ消去	内蔵メモリ／カードの画像をすべて消去する。

- ❗ 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。
- ❗ カード内の画像を消去するときは、あらかじめカードをカメラに入れて下さい。

[選択消去]するには

- 1 で[選択消去]を選び、 ボタンを押す。
- 2 で画像を選び、 ボタンを押して✓マークをつける。



- 3 手順②を繰り返して消去する画像を選び、最後に ボタンを押す。
- 4 で[消去]を選択し、 ボタンを押す。
 - ✓マークをつけた画像が消去されます。

[全コマ消去]するには

- 1 で[全コマ消去]を選び、 ボタンを押す。
- 2 で[消去]を選択し、 ボタンを押す。


画像データに印刷設定を記録する

[プリント予約]

プリント予約

- ❗ 「プリント予約(DPOF)」(p. 45)
- ❗ プリント予約はカードに記録された静止画だけに設定できます。

カメラの設定に関連するメニュー

 は、初期設定を表します。

データを完全に消去する

【内蔵メモリ初期化】／【カード初期化】


 設定 ▶ 内蔵メモリ初期化／カード初期化

- ❗ 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- ❗ 当社製以外のカードやパソコンで初期化したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。

サブメニュー 2	用途
する	内蔵メモリ ¹ またはカードの画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

¹ 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り出しておいてください。

内蔵メモリからカードへ画像をコピーする 【データコピー】

 設定 ▶ データコピー

サブメニュー 2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカードにコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

- ❗ データコピーは時間がかかります。データコピーの際には十分に残量がある電池、またはACアダプタをお使いください。

表示言語を切り替える【】

 設定 ▶ 

サブメニュー 2	用途
日本語/ ENGLISH	液晶モニタに表示されるメニューやエラーメッセージの言語を選ぶ。

- ❗ 「表示言語を切り替える」(p. 17)
- ❗ OLYMPUS Master 2を使って、表示する言語を増やすことができます。詳しくは OLYMPUS Master 2のヘルプをご覧ください。


電源を入れたときの表示画面と電子音を 設定する【PW ON設定】

 設定 ▶ PW ON設定




サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
画面	OFF	表示しない。
	1	あらかじめ登録されている画像 ¹ を起動時に表示する。
	2	内蔵メモリ／カードに記録された静止画を登録して起動時に表示する。(設定画面に進む)
音量 ^{2,3}	OFF (電子音なし) / 小/大	起動時に鳴る電子音量を選ぶ。

¹ この画像は変更できません。

² [画面]が[OFF]のときは設定できません。

³  消音モード (p. 41)が[ON]のときは設定できません。

起動画面を登録するには

- ① [画面]のサブメニュー 3で[2]を選び、 ボタンを押す。
- ②  で登録する画像を選び、 ボタンを押す。

メニュー画面の色や背景を選ぶ[メニュー色設定]

設定 ▶ メニュー色設定

サブメニュー 2	用途
標準/カラー 1/ カラー 2/ カラー 3	好みに合わせてメニュー画面の色や背景を選ぶ。

カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する[音設定]

設定 ▶ 音設定

サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	用途
操作音	種類	1/2	(シャッターボタンを除く)ボタンの操作音と音量を選ぶ。
	音量	OFF (無音) / 小/大	
シャッター音	種類	1/2/3	シャッターを切るときの音と音量を選ぶ。
	音量	OFF (無音) / 小/大	
警告音	OFF (無音) / 小/大	—	警告音の音量を調節する。
再生音量	OFF (無音) / 小/大	—	画像の再生音量を調節する。

❗ [消音モード] (p. 41) では、電子音を一括して鳴らさないように設定できます。

撮影直後に画像を確認する[撮影確認]


設定 ▶ 撮影確認

サブメニュー 2	用途
OFF	撮影後、液晶モニターで被写体を追いながら次の撮影に備える (撮影した画像を記録中表示しない)。
ON	撮影後、撮影した画像の簡単なチェックをする (撮影した画像を記録中表示する)。

❗ [ON] のときでも、表示中に次の撮影に入ることができます。

画像ファイル名の連番をリセットする [ファイル名メモリー]

設定 ▶ ファイル名メモリー

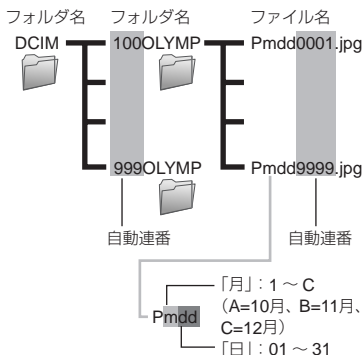

サブメニュー 2	用途
リセット	カードを入れ替えたとき、フォルダ名とファイル名の連番をリセットする* (カード別に画像を管理するときに便利です)。
オート	カードを入れ替えても、フォルダ名とファイル名の連番を前のカードから継続する(すべての画像のフォルダ名とファイル名を通し番号で管理するのに便利です)。

* フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番は「0001」に戻ります。

CCDと画像処理機能を調整する [ピクセルマッピング]

設定 ▶ ピクセルマッピング

- この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

CCDと画像処理機能を調整するには
[スタート] (サブメニュー 2) 表示中に ボタンを押す。
● カメラがCCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。

液晶モニタの明るさを調整する [モニタ調整]

設定 ▶ モニタ調整

液晶モニタの明るさを調整するには

- 画面を見ながら で明るさを調整し、 ボタンを押す。



日付・時刻を設定する[日時設定]

設定 ▶ 日時設定

- 「日時を設定する」(p. 17)

日時の表示順序を選ぶには

- 「分」の設定後に を押し、 で日時の表示順序を選ぶ。



時差をつけて日時を設定する[デュアルタイム]

設定 ▶ デュアルタイム

- ① [デュアルタイム]を[ON]にして設定した日時は、画像ファイル名、日付プリントなどに反映されます。

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
OFF	—	[日時設定]で設定した日時に切り替える。
ON	(設定画面 ¹⁾ に進む)	時差のある地域で使用する際、[日時設定]で設定した日時のほかにもう一つの日時を設定し、切り替えをする。

¹⁾「日時を設定する」(p. 17)と同じ手順で設定します。

- ② 「日付の順序」を変更することはできません。

テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力]

設定 ▶ ビデオ出力


- ① 国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。

サブメニュー 2	用途
NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。

カメラの画像をテレビで再生するには

- ① テレビとカメラを接続する。

テレビの映像入力端子
(黄色)と音声入力端子
(白)へつなぎます。

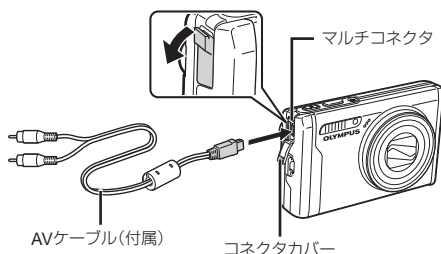

- ② カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ([NTSC] / [PAL])。
- ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
- ④ テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ⑤ モードダイヤルを [] にして、 [] で再生する画像を選ぶ。
- ⑥ テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

使わないときに電池の消費を抑える

[節電モード]

 設定 ▶ 節電モード

サブメニュー 2	用途
OFF	[節電モード]を解除する。
ON	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、液晶モニタを自動的に消すなどして電池の消費を抑える。

節電モードから復帰するには

いずれかのボタン、モードダイヤルを操作します。

カメラの電子音を鳴らさない

[消音モード]

 消音モード

サブメニュー 1	用途
OFF	[音設定]で個別に設定した状態にする。
ON	電子音(操作音、シャッター音、警告音)、再生音を鳴らさない。

 [音設定] (p. 38)

プリントする

ダイレクトプリント (PictBridgeTM)

PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でご確認ください。

1 PictBridgeとは、異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。





2 このカメラで設定できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって異なります。プリンタの取扱説明書でご確認ください。

3 プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。


プリンタの標準設定で画像をプリントする【かんたんプリント】


1 プリントする画像を液晶モニタに表示する。



2 「撮った画像を再生する」(p. 19)

3 電源オフの状態からでもプリントをはじめることができます。手順2の後、で【かんたんプリント】を選んでボタンを押し、で画像を選んでボタンを押します。

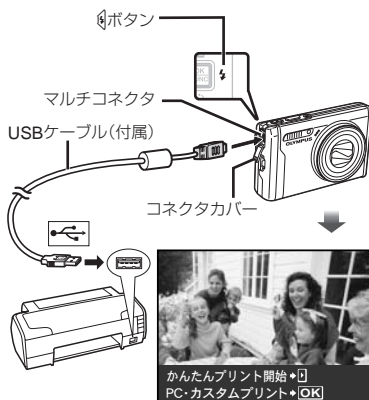2 プリンタの電源を入れてから、プリンタとカメラを接続する。



3 を押してプリントをはじめる。

4 続けてプリントするときは、で画像を選び、ボタンを押す。


プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラとプリンタからUSBケーブルを抜きます。



プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]

- 1 [かんたんプリント] (p. 42)の手順1、2を行い、**[OK FINE]**ボタンを押す。

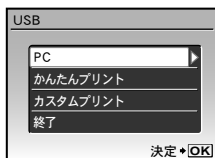

- 2 **[F2/F3]**で[カスタムプリント]を選び、**[OK FINE]**ボタンを押す。


- 3 **[F2/F3]**でプリントモードを選び、**[OK FINE]**ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ/カード中の全画像をプリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトしてプリントする。
全コマインデックス	内蔵メモリ/カード中の全画像をインデックス(一覧)形式でプリントする。
予約プリント ¹⁾	プリント予約の内容にしたがってプリントする。

¹⁾ プリント予約された画像がないときは、[予約プリント]は選択できません。「プリント予約(DPOF)」(p. 45)

- 4 **[F2/F3]**で[サイズ] (サブメニュー 3)を選び、**[F4]**を押す。

! [プリント用紙設定]画面が表示されないときは、[サイズ]と[フチ]／[分割数]はプリンタに固有の標準設定でプリントされます。

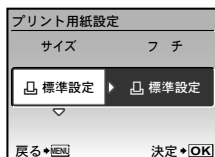

- 5 **[F2/F3]**で[フチ] / [分割数]の設定を選び、**[OK FINE]**ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ/分割数)	用途
有り/無し ¹⁾	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。用紙いっぱいプリントする(無し)。
(分割数はプリンタにより異なる)	手順3で[マルチプリント]を選んだときのみ、分割数を選ぶ。

¹⁾ 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。

! 手順4、5で**[標準設定]**を選択すると、プリンタに固有の標準設定でプリントされます。




6 で画像を選ぶ。

7 表示している画像を[1枚予約]するとき
は ボタンを押す。

表示している画像の詳細設定を行うときは、 を押す。

詳細設定を行なうには

① で設定を行い、 ボタンを押す。

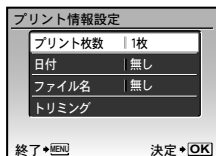

サブメニュー 5	サブメニュー 6	用途
プリント枚数	0 ~ 10	プリントする画像の枚数を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリントする(有り)。 画像に日付をプリントしない(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプリントする(有り)。 画像にファイル名をプリントしない(無し)。
トリミング	(設定画面に進む)	画像の一部を選んでプリントする。

画像の一部を切り出すには

【トリミング】

① ズームレバーでトリミング枠の大きさを
を選び、 で枠を移動した後、
 ボタンを押す。



② で [決定] を選び ボタンを押す。



8 必要に応じ手順6 ~ 7を繰り返して、
プリントする画像の選択、詳細設定、
[1枚予約]をする。

9 ボタンを押す。








10 で [プリント] を選び、 ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
- [全コマプリント]モードの場合、[オプション設定]を選択すると、[プリント情報設定]画面が表示されます。
- プリントが終了すると[プリントモード選択]画面が表示されます。



プリントを途中で中止するには

- ① [転送中]の表示中に[]ボタンを押す。
- ②   で[中止]を選び、 ボタンを押す。

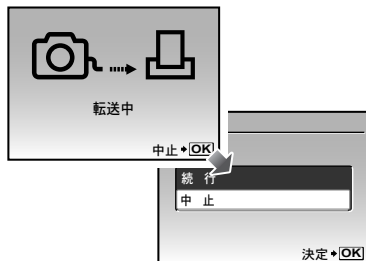

11 MENUボタンを押す。

- 12 [USBケーブルを抜いてください]が表示されてから、カメラとプリンタからUSBケーブルを抜く。

プリント予約(DPOF^{*1})

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

^{*1} DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。




- プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてからプリント予約をしてください。

- 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。




- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

- 1 モードダイヤルを \square にした後、MENUボタンを押してトップメニューを表示する。

- 2   で[プリント予約]を選び、 ボタンを押す。



- 3   で[1コマ予約]を選び、 ボタンを押す。



- 4 で予約する画像を、 で予約する枚数を選び、 ボタンを押す。



- 5 で[日時プリント]画面での設定を選び、 ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。




- 6 で[予約する]を選び、 ボタンを押す。

カード内の画像をすべて1枚ずつプリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p. 45)の手順1、2を行う。
- 2 で[全コマ予約]を選び、 ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5～6を行う。





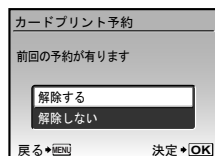






すべてのプリント予約を解除する

- 1 モードダイヤルをにした後、**MENU**ボタンを押してトップメニューを表示する。
- 2 で [プリント予約]を選び、 ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれかを選び、 ボタンを押す。



- 4 で[解除する]を選び、 ボタンを押す。

1コマずつプリント予約を 解除する

- 1 「すべてのプリント予約を解除する」
(p. 46)の手順1、2を行う。
- 2 で[1コマ予約]を選び、ボタンを押す。
- 3 で[解除しない]を選び、ボタンを押す。
- 4 で予約を解除する画像を選び、
で予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に
ボタンを押す。
- 6 で[日時プリント]の設定を選び、
ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、
選択した設定が適用されます。
- 7 で[予約する]を選び、ボタンを押す。


付属のOLYMPUS Master 2を使う

OLYMPUS Master 2の動作 環境とインストール

同梱のインストールガイドにしたがいインストールしてください。

カメラをパソコンに接続する

- 1 カメラの電源が切れていることを確認する。
 - 液晶モニタが消灯している。
- 2 カメラをパソコンに接続する。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。

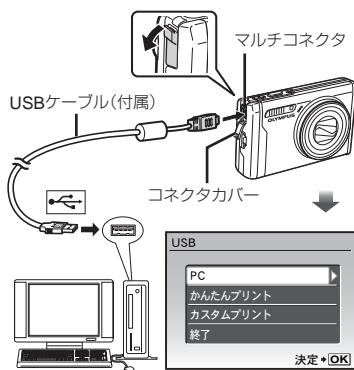

- ❗ 接続するUSBポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書でご確認ください。

- 3 画面で[PC]を選び、[OK]ボタンを押す。
 - はじめて接続するときは、パソコンがカメラを新しい機器として自動的に認識します。

Windowsの場合

カメラがパソコンに認識され、設定終了のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックして終了してください。カメラは「リムーバブルディスク」として認識されます。

Macintoshの場合

通常iPhotoが起動します。iPhotoを終了してからOLYMPUS Master 2を起動してください。

- ❗ パソコンと接続している間、カメラ機能は一切動作しません。
- ❗ USBハブ経由でカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。USBハブは使わないでください。
- ❗ 手順3で[PC]を選択後、❶を押して表示されるサブメニューで[MTP]を選択すると、OLYMPUS Master 2を使ってパソコンへ画像を転送できなくなります。

OLYMPUS Master 2を 起動する

- 1 「OLYMPUS Master 2」アイコンをダブルクリックする。

Windowsの場合


❶はデスクトップに表示されています。

Macintoshの場合

❶は「OLYMPUS Master 2」フォルダ内に表示されています。

- 起動するとブラウザウィンドウが表示されます。
- ❗ インストール後にはじめて起動すると、OLYMPUS Master 2の初期設定画面とユーザー登録画面が表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。

OLYMPUS Master 2を使う

OLYMPUS Master 2を起動するとクイックスタートガイドが表示されます。ガイドにしたがうと迷わず操作できます。クイックスタートガイドが表示されていないときは、ツールバーのをクリックして表示します。




詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。

OLYMPUS Master 2を使わずに 画像をパソコンに取り込み保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対応しています。お使いのパソコンにインストールされているアプリケーションで、画像データを扱うこともできます。

動作環境

Windows : Windows 2000
Professional/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista
Macintosh : Mac OS X v10.3以降

- ❗ Windows Vistaをお使いの場合、「カメラをパソコンに接続する」(p. 48)の手順3で[PC]を選択後、を押して表示されるサブメニューで[MTP]を選択すると、Windowsフォト ギャラリーが使えるようになります。
- ❗ USBポートのあるパソコンでも、以下の環境では正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設したパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン、および自作パソコン

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

故障かな？と思ったら

電池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。
「電池を充電する」(p. 14)、「電池とxD-ピクチャーカード™(別売)を入れる」(p. 14)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」 「エラーメッセージ」(p. 51)

シャッターボタン

「撮影できない」

- スリープモードを解除する。
カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニターは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームレバーやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに15分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。**ON/OFF**ボタンを押して電源を入れてください。
- モードダイヤルを \square 以外にする。
- ⚡ (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。

液晶モニター

「見にくい」

- 結露¹⁾が起こっている可能性があるので、電源を切り、カメラ全体がまわりの温度になじんで乾燥するのを待ってから撮影する。
¹⁾ 寒いところから急に暖かく湿った部屋などに入れたときに露ができること。

「画面に縦スジが入る」

- 晴天下など、非常に明るい被写体にカメラを向けると、画面に縦スジが入る場合があります。撮影した静止画にはスジは写りません。

「撮影した画像に光が写っている」

- 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、空気中のほこりなどに光が反射して、画像に写りこむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約1日間²⁾放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります。設定し直します。
²⁾ 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。
「日時を設定する」(p. 17)

その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」

- 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を行っているため、カメラを操作しなくてもレンズを動かしている音がすることがあります。

エラーメッセージ

❗ 液晶モニタに以下のメッセージが表示されたときは、以下の内容を確認してください。

エラーメッセージ	問題を解決するには
❗ このカードは使用できません	カードの問題 新しいカードを入れます。
❗ 書き込み禁止になっています	カードの問題 パソコンを使って、読み取り専用の設定を解除します。
📷 撮影可能枚数が0です	内蔵メモリの問題 ・ カードを入れます。 ・ 不要な画像を消去します。 ^{*1}
📷 内蔵メモリに残量がありません	
❗ 撮影可能枚数が0です	カードの問題 ・ カードを交換します。 ・ 不要な画像を消去します。 ^{*1}
❗ カード残量がありません	
<div data-bbox="122 831 260 933" data-label="Image"> </div>	カードの問題 ・ \triangleright / \triangle / \ominus で[カードを拭く]を選び、 OK ボタンを押します。カードを抜いて乾いた柔らかい布でコンタクトエリア(p. 55)を乾拭きしてから戻します。 ・ \triangleright / \triangle / \ominus で[カード初期化]を選び、 OK ボタンを押します。続けて \triangleright / \triangle / \ominus で[する]を選び、 OK ボタンを押します。 ^{*2}
<div data-bbox="122 1027 260 1129" data-label="Image"> </div>	内蔵メモリの問題 \triangleright / \triangle / \ominus で[内蔵メモリ初期化]を選び、 OK ボタンを押します。続けて \triangleright / \triangle / \ominus で[する]を選び、 OK ボタンを押します。 ^{*2}
📷 画像が記録されていません	内蔵メモリ／カードの問題 撮影してから再生します。
❗ この画像は再生できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコンで再生します。それでも再生できないときは、画像ファイルの一部が壊れています。

エラーメッセージ	問題を解決するには
❗ この画像は編集できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコンで編集します。
<div data-bbox="588 241 650 288" data-label="Image"> </div> カードカバーが開いています	操作上の問題 電池／カードカバーを閉めます。
<div data-bbox="598 350 640 372" data-label="Image"> </div> 電池残量がありません	電池の問題 電池を充電します。
<div data-bbox="588 423 650 470" data-label="Image"> </div> 接続されていません	接続の問題 カメラとパソコンまたはプリンタを正しく接続します。
<div data-bbox="598 521 640 553" data-label="Image"> </div> 用紙がありません	プリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。
<div data-bbox="598 615 640 662" data-label="Image"> </div> インクがありません	プリンタの問題 プリンタにインクを補充します。
<div data-bbox="598 725 640 757" data-label="Image"> </div> 紙づまりです	プリンタの問題 紙づまりを解消します。
プリンタの設定が変更されました ^{*3}	プリンタの問題 プリンタを使用できる状態に戻します。
<div data-bbox="598 870 640 917" data-label="Image"> </div> プリンタエラーです	プリンタの問題 カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してからもう一度電源を入れ直します。
❗ この画像はプリントできません ^{*4}	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントします。

^{*1} 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。

^{*2} データはすべて消去されます。

^{*3} プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作をするときに表示されます。プリントの設定中は、プリンタの操作をしないでください。

^{*4} 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントできないものがあります。

撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影方法がわからないときは、以下を参考にしてください。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る
被写体と同じ距離にあるものにピントを合わせたあと、構図を決めて撮影します。
半押し (p. 18)
- [AF方式] (p. 29) を [iESP] にする
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る
以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピントを合わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図を決めて撮影します。


コントラストがはっきりしない被写体



画面中央に極端に明るいものがあるとき



縦線のない被写体¹




¹ カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが中央にない



手ぶれ



「ぶれない写真またはムービーを撮りたい」


- [手ぶれ補正] (p. 29) を使って撮る
ISO感度を上げなくてもCCD¹が手ぶれを補正する動きをします。高倍率ズームで撮影するときにも有効です。
¹ レンズを通して入ってきた光を受けて、電気信号に変換する素子。
- ムービー撮影時は[電子手ぶれ補正] (p. 29) を使って撮る
- SCNモードの[スポーツ] (p. 30) で撮る
[スポーツ]を選ぶと、速いシャッター速度で撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。
- 高いISO感度で撮る
高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使えない場所でも速いシャッター速度で撮影できます。
[ISO感度] (p. 28)

露出(明るさ)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- 逆光の被写体を撮る
逆光でも顔を明るく撮れます。
[顔/パーフェクト撮影] (p. 30)
- [顔検出] (p. 29) AFで撮る
逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- [スポット] (p. 29) 測光で撮る
画面中央の被写体に、明るさを合わせて撮影するので、背景の光に影響されません。

- **「強制発光」** (p. 22)フラッシュで撮る
逆光でも被写体が暗くならず撮れます。
- **白い砂浜・雪景色をきれいに撮る**
SCNモードの[**74**ビーチ&スノー]で撮影します。(p. 31)
- **露出補正** (p. 23)して撮る
画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、ボタンでプラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するとき、逆にマイナスに補正すると効果的です。

色合い

WB

「見た目と同じ色で撮りたい」

- **「ホワイトバランス」** (p. 27)を選んで撮る
通常は[オート]でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては設定を変えて試してみるほうが良いことがあります。(晴天下の日陰や、自然光と照明光が混ざってあたる時、など)

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- **光学ズームで撮る**
[デジタルズーム] (p. 28)を使わないで撮影します。
- **低いISO感度で撮る**
[ISO感度]を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。
[ISO感度] (p. 28)

パノラマ



「コマがきれいにつながるように撮りたい」

- **パノラマ撮影時のヒント**
カメラを中心に回転させて撮影すると画像のずれが発生しにくくなります。特に近いものを撮影するときはレンズの先端を中心に回転させるとよい結果が得られます。
[パノラマ] (p. 31)

電池



「電池を長持ちさせたい」

- 以下の操作は実際に撮影しなくても電池を消耗するのでなるべく避ける
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す。
 - ズーム操作を繰り返す。
- **「節電モード」** (p. 41)を[ON]にする

再生・編集のヒント

再生



「内蔵メモリ／カード内の画像を再生したい」

- 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カードを抜く
 - 「電池とxD-ピクチャーカード™(別売)を入れる」(p. 14)
 - 「microSDカード/microSDHCカード(別売)を使う」(p. 16)

編集



「静止画に録音済みの音声を消したい」

- 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で追加録音をする
[録音] (p. 35)

アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のWマークが付いた販売店・サービスステーションまでご連絡ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

- 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

- 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブローワ（市販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

電池／充電器

- 乾いた柔らかい布で拭きます。
 - ❗ 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
 - ❗ レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。
 - ❗ 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

電池／充電器について

- 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-50B)1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。
 - ❗ 注意：指定以外の電池を使用した場合、爆発(または破裂)の危険があります。使用済み電池は取扱説明書の「電池について」(p. 60)に従って廃棄してください。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - スーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。


- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ご購入の際、充電電池は十分に充電されています。ご使用の前に専用の充電器(LI-50C)で充電を行ってください。
- 付属の充電電池の充電時間は通常約2時間(目安)です(使用状況により異なります)。
- 付属の充電器LI-50Cは、充電電池LI-50B専用です。付属の充電器で、専用電池以外の電池は充電しないでください。破裂、液漏れ、発熱、発火の原因となります。
- プラグインタイプの充電器について：付属の充電器(LI-50C)は垂直、または床に水平に正しく据え付けてください。

ACアダプタを使う

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタ(D-7AC/別売)の使用をおすすめします。このカメラでACアダプタを使うには、マルチアダプタ(CB-MA3/別売)が必要です。専用のACアダプタ以外ではご使用にならないでください。

海外での使用について

- 充電器とACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100～240V(50/60Hz)でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。

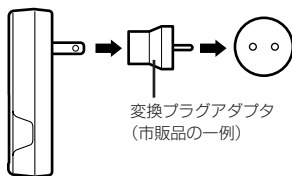

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

- 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器とACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

xD-ピクチャーカード(カード)を使う

カード(および内蔵メモリ)は、撮影画像を記録するためのフィルムにあたるものです。記録された画像(データ)は、削除やパソコンでの加工を自由にできます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換することができませんが、カードはカメラから取り出したり、交換することができます。また容量の大きなカードを使用すると、記録できる枚数を増やすことができます。



インデックスエリア
(メモを記入
できます)



コンタクトエリア
(カメラの内部端子
とカードが接触する
部分)

⚠ コンタクトエリアには直接手を触れないでください。

このカメラで使用できるカード

xD-ピクチャーカード(16MB～2GB)
(TypeH/M/M+, Standard)

新しいカードを使うときには

当社製以外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用したカードを使うときは、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 37)でカードを初期化します。

画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタで確認できます。

使用メモリ表示

ONのとき：内蔵メモリ使用
表示なしのとき：カード使用



❗ [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] や [1コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消去]を行っても、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードの読み出し／書き込み動作

カードアクセスランプの点滅中はデータの読み出し／書き込みが行われています。絶対に電池／カードカバーを開けたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。



内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画)／連続撮影可能時間(ムービー)

静止画

画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数			
		内蔵メモリ		xD-ピクチャーカード (1GBの場合)	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
12M 3968 × 2976	FINE	7枚	7枚	173枚	174枚
	NORM	15枚	15枚	340枚	343枚
5M 2560 × 1920	FINE	17枚	18枚	404枚	410枚
	NORM	36枚	37枚	820枚	841枚
3M 2048 × 1536	FINE	27枚	27枚	615枚	627枚
	NORM	55枚	57枚	1254枚	1305枚
2M 1600 × 1200	FINE	45枚	47枚	1031枚	1066枚
	NORM	86枚	92枚	1938枚	2063枚
1M 1280 × 960	FINE	69枚	73枚	1560枚	1640枚
	NORM	129枚	142枚	2907枚	3198枚
VGA 640 × 480	FINE	225枚	268枚	4920枚	5815枚
	NORM	364枚	490枚	7996枚	10661枚
16:9 1920 × 1080	FINE	42枚	43枚	954枚	984枚
	NORM	81枚	86枚	1827枚	1938枚

ムービー

画像サイズ	フレームレート	連続撮影可能時間	
		内蔵メモリ	xD-ピクチャーカード (1GBの場合)
VGA 640×480	30	24秒	9分21秒 ¹⁾
	15	49秒	18分37秒
QVGA 320×240	30	58秒	22分3秒
	15	1分55秒	43分37秒

① カード容量に関わらず、一度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは2GBまでになります。

¹⁾ xD-ピクチャーカードTypeMまたはStandard使用時は、最長10秒になります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ／カードの画像を消去します。[1コマ消去] (p. 19)、[選択消去] (p. 36)、[全コマ消去] (p. 36)、[内蔵メモリ初期化]／[カード初期化] (p. 37)

microSDアタッチメントを使う

① 対応機種以外のオリンパスデジタルカメラ、他社デジタルカメラ、パソコン、プリンタ、その他xD-ピクチャーカードが使用できる機器には、絶対にアタッチメントを使用しないでください。撮影した画像が壊れるだけでなく、機器の故障の原因となります。

② microSDカードが取り外せない場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスセンターにご相談ください。

このカメラで使用できるカード

microSDカード／microSDHCカード

① 動作確認済みのmicroSDカードについては、オリンパスホームページ(<http://www.olympus.co.jp/>)でご確認ください。

撮影した画像のデータ転送方法

パソコンやプリンタへは、カメラに付属のUSBケーブルで撮影した画像を転送することができます。それ以外の機器へは、カメラからmicroSDアタッチメントを外し、市販のmicroSDカード専用アダプターをご使用ください。




取り扱いについて

microSDアタッチメントおよびmicroSDカードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。画像が読み込めない原因となります。指紋・汚れ等が付いたときは、乾いた柔らかい布でコンタクトエリアを乾拭きしてください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない
引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて近距離で発光させない

- カメラで日光や強い光を見ない
視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない
以下のような事故が発生するおそれがあります。
 - 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
 - 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部だけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気が多い場所で長時間使用したり、保管しない
火災・感電の原因となります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない
やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない
感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない
火災・感電の原因となります。
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない
充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売のACアダプタを長時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池と充電器以外は使用しない
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。
- microSDカード以外は取り付けない
microSDアタッチメントには、その他のカードを取り付けることはできません。
- xD-PictureカードおよびmicroSDアタッチメント以外は、絶対にカメラに入れない
microSDカードなどその他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

⚠ 注意

- 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する
火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。
(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- 濡れた手でカメラを操作しない
故障・感電の原因となることがあります。
- カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する
けがや事故の原因となることがあります。
- 高温になるところに放置しない
部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- 専用のACアダプタ以外は使用しない
カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承ください。
- ACアダプタのコードを傷つけない
ACアダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。
以下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービスステーションにご相談ください。
 - 電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
 - ACアダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。

■ 電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない
発火・破裂・火災の原因となります。
- (+) (-)端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり、保管しない
ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。

- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・けがど・けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない
感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- 外装にキズや破損のある電池は使用しない
破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない
破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する
火災・感電の原因となります。
販売店または当社サービスステーションにご相談ください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく
液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。

充電器についてのご注意

⚠ 危険

- 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない
故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない
熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない
感電・けがの原因となります。
- 充電器は指定の電源電圧で使用する
指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

⚠ 警告

- コンセントからの抜き差しは、必ず充電器本体を持つ
充電器本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。
以下の場合にはすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 充電器本体が熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

⚠ 注意

- お手入れの際は、充電器本体をコンセントから抜いて行う
充電器本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
- 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
- 砂、ほこり、ちりの多い場所
- 火気のある場所
- 水に濡れやすい場所
- 激しい振動のある場所
- 海辺や砂地などでは水や砂がかからないようにしてください。傷や故障の原因になることがあります。
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。

- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCDの退色・焼きつきを起すことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の(+) (－)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起す原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+) (－)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは有限責任中間法人JBRCホームページ(<http://www.jbrc.com>)をご覧ください。



Li-ion 00

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残ったり、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがあります。故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがあります。故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。
- 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響ありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

xD-ピクチャーカード™は商標です。

microSDはSDアソシエーションの商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、独自で設けた基準を満たした製品にのみ与えられるマークです。



ECO-PRODUCTS

仕様

カメラ

形式	: デジタルカメラ(記録・再生型)
記録方式	
静止画	: デジタル記録、JPEG (DCF準拠)
対応規格	: Exif 2.2、DPOF、PRINT Image Matching III、PictBridge
静止画音声	: Waveフォーマット準拠
動画	: AVI Motion JPEGに準拠
記録媒体	: 内蔵メモリ xD-ピクチャーカード(16MB～2GB) (TypeH/M/M+, Standard) microSDカード/microSDHCカード (付属のmicroSDアタッチメント使用時)
撮影枚数 (電池フル充電時)	: 約250枚 (CIPA電池寿命測定法*に準拠)
カメラ部有効画素数	: 1200万画素
画素素子	: 1/2.33型CCD (原色フィルター)
レンズ	: オリンパスレンズ5.0～50.0mm、F3.2～5.9 (35mmフィルム換算28～280mm相当)
測光方式	: 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光
シャッター	: 4～1/1000秒
撮影範囲	: 0.5m～∞(W) 1m～∞(T) (通常) 0.1m～∞(W) 0.9m～∞(T) (マクロ時) 0.01m～0.5m (Wのみ) (スーパーマクロ時)
液晶モニタ	: 2.7型(インチ) TFTカラー液晶、230,000ドット
フラッシュ充電時間	: 約4秒(フル充電された新品電池を使用し、常温下において、フル発光後の充電時間を測定)
コネクタ	: DC入力端子/USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ)
自動カレンダー機能	: 2000～2099年の範囲で自動修正
使用環境	
温度	: 0～40℃ (動作時) / -20～60℃ (保存時)
湿度	: 30～90% (動作時) / 10～90% (保存時)
電源	: 専用リチウムイオン電池(当社製LI-50B) 1個または専用ACアダプタ
大きさ	: 幅96.0mm × 高さ60.0mm × 厚さ31.0mm (突起部を除く)
質量	: 185g (電池/カード別)

顔検出パーフェクトショットは、Apical Limitedの特許技術を使用しています。



リチウムイオン充電機LI-50B

形式	: 充電式リチウムイオン電池
Model No.	: LI-50BA/LI-50BB
公称電圧	: DC3.7V
公称容量	: 925mAh
充放電回数	: 約300回(使用する条件により異なります。)
使用環境	
温度	: 0 ~ 40℃ (充電時) / -10 ~ 60℃ (動作時) / -10 ~ 35℃ (保存時)
大きさ	: 幅34.4mm × 高さ40.0mm × 厚さ7.0mm
質量	: 約20g

充電器LI-50C

Model No.	: LI-50CAA/LI-50CAB/LI-50CBA/LI-50CBB
定格入力	: AC100 ~ 240V (50/60Hz)
定格出力	: DC4.2V、700mA
充電時間	: 約2時間
使用環境	
温度	: 0 ~ 40℃ (動作時) / -20 ~ 60℃ (保存時)
大きさ	: 幅62.0mm × 高さ23.8mm × 厚さ90.0mm
質量	: 約70g

microSDアダッチメント

形式	: microSDカード専用アダッチメント
使用環境	
温度	: -10 ~ 40℃ (動作時) / -20 ~ 65℃ (保存時)
湿度	: 95%以下(動作時) / 85%以下(保存時)
大きさ	: 幅25.0mm × 高さ20.3mm × 厚さ1.7mm (持ち手部2.2mm)
質量	: 約0.9g

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※CIPA電池寿命測定法(要旨)

電源ON ~ 30秒毎に1枚撮影。温度23° C ± 2° C。液晶モニタ常時点灯。各撮影につきズームをテレ端(ワイド端)からワイド端(テレ端)まで移動。

フラッシュ: 2回に1回フル発光。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。



英数/記号

ACアダプタ	55
AF方式	29
AVケーブル	2、40
BEAUTYモード	20
BGM	33
DPOF	45
ESP	29
FUNCメニュー	24
iESP	29
IAUTOモード	21
ISO感度	28
microSDHCカード	16、57
microSDアタッチメント	2、16、57
microSDカード	16、57
NTSC	40
OLYMPUS Master 2	2、48
PAL	40
PC	48
PCで合成	31
PictBridge	42
PW ON設定	37
SCN (シーン)	20、30
USBケーブル	2、42、48
xD-ピクチャーカード	14、55
1コマ予約	45

あ行






赤目軽減	22
赤目補正	33
鮮やかさ(強)	34
鮮やかさ(弱)	34
圧縮モード	27
インデックス再生	25
インデックス作成	35
オート(ISO感度)	28
オート(ファイル名メモリー)	39
オート(ホワイトバランス)	27
オート発光	22
音設定	38
音量	37

か行

カード	14、16、55
カード初期化	37
回転表示	35
顔検出	29
顔検出パーフェクトショット	24
顔パーフェクト撮影	30
画質	27
カスタムプリント	43
画像サイズ	27
カメラで合成1	31
カメラで合成2	31
画面	37
カラー 1/2/3	38
カラー編集	34
カレンダー合成	34
カレンダー再生	25
カレンダー (スライドショー)	33
かんたんプリント	42
かんたん補正	33
強制発光	22
逆光自動調整	33
クリアースキン	33
クローズアップ再生	25
蛍光灯 1/2/3	27
警告音	38
言語切換	17、37
光学ズーム	22
高速連写	28

さ行

再生音量	38
再生メニュー	35
再生モード	19
撮影確認	38
撮影メニュー	28
撮影モード	18
時刻(日時プリント)	46
シャイニーアイ	33
シャッター音	38
充電器	14、54
消音モード	41

消去	
1コマ消去	19
消去 	36
全コマ消去	36
選択消去	36
情報表示	24、25
初期化	37
スーパーマクロ	23
ズーム	22
ズーム(スライドショー)	33
スタイル選択	33
ストラップ	2、14
すべて(かんたん補正)	33
すべて(スライドショー)	33
スポット(AF方式)	29
スポット(測光)	29
スライド(スライドショー)	33
スライドショー 	33
静止画撮影(フルオート) 	21
静止画撮影 	18
静止画(スライドショー)	33
晴天	27
接続	
テレビ	40
パソコン	48
プリンタ	42
設定 	37
節電モード	41
セピア作成	34
セルフタイマー	23
全コメインデックス	43
全コマプリント	43
全コマ予約	46
操作音	38
測光	29

た行



ダイレクトプリント	42
単写	28
データコピー	37
デジタルズーム	28
手ぶれ補正(静止画)	29
デュアルタイム	40
テレビ再生	40
電球	27

電源	17、18
電子手ぶれ補正(ムービー)	29
電池	2、14、50、53、54
トップメニュー	5
ドライブ	28
ドラマチックアイ	33
トリミング	34、44
曇天	27


な行

内蔵メモリ	15、56、57
内蔵メモリ初期化	37
無し(日時プリント)	46
日時設定	17、39
ノーマル	27

は行

発光禁止	22
パノラマ 	31、53
パノラマ再生	26
比較ウィンドウ	24
ピクセルマッピング	39
ヒストグラム表示	24、25
日付(日時プリント)	46
日付(プリント情報設定)	44
ビデオ出力	40
ビューティーメイク 	33
標準(スライドショー)	33
標準(メニュー色設定)	38
ファイル名	39
ファイル名(プリント情報設定)	44
ファイル名メモリー	39
ファイン	27
ファインズーム	28
フェード(スライドショー)	33
フラッシュ充電	50
フラッシュモード	22
プリント	42
プリント枚数(プリント情報設定)	44
プリント予約 	36、45
フレームレート	27
プロテクト	35
編集 	34、35
ホワイトバランス	27


ま行

マクロ	23
マルチプリント	43
ムービー撮影 	21
ムービー（スライドショー）	33
メニュー	3
メニュー色設定	38
メニューガイド	3
モニタ調整	39
モノクロ作成	34

や行

予約プリント	43
--------------	----

ら行

リサイズ	34
リセット 	32
リセット(ファイル名メモリー)	39
リチウムイオン電池	2
連写	28
録音	
静止画録音	29
録音	35
露出	18
露出補正	23

MEMO

MEMO

MEMO



オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。
オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル



0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。
オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスステーション（修理窓口）につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> をご確認ください。